

Item 33605
Induction charger with speaker



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:



- Speaker specifications:**
- Induction
 - Charging voltage: 5V
 - Lithium battery 1200mAh 3.7V
 - Working Time: 4h
 - Frequency: 100Hz-20KHz
 - Impedance: 4ohms
 - Power output: 3W
 - SNR: 70dB

Wireless charger specifications:

- Micro USB input: 5-9V 1.5-1.67A
- Wireless output: 5-9V 1-1.1A, 5-10W
- Working distance: up to 6mm
- Suitable for all mobile devices with Qi technology.

Speaker Operation:

Switch ON/OFF button to "ON" position to power on the speaker.
To play music on your mobile phone, place your device on the charger, with the speaker in line with the right side of the charger. (See photo).



The speaker will automatically play music from your device without any type of connection.

Switch ON/OFF button to "OFF" position to power off the speaker.

Audio Input (Line in):

Insert the Jack connection into the jack port of the speaker, and insert the other end into your mp3/mp4 player/mobile phone or other compatible device to play the music. When connecting the cable, the device will change mode automatically.

Charging:

Use the cable provided for charging. Connect the USB cable to the computer / AC adapter. Connect the Micro USB end of this cable into the Micro USB port of your device. During charging, the red indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

Wireless charging:

1. Connect the Micro USB cable to the Micro USB port on the wireless charger and the other end of the cable into a USB port or into a USB AC adapter. A red light indicates charger is connected correctly and ready to use.
 2. Place your mobile phone on top of the wireless charger, ensuring that it is centrally positioned.
 3. When the wireless charge is working correctly a blue light will light up.
- Note:** If your phone has a protective case you may need to remove it for a successful connection when using the wireless charger.

Troubleshooting:

Fault	Solution
The music will not play	1. Make sure the speaker is in line with the right side of the charger
The sound is low or distorted.	2. Check the volume and then adjust it to an appropriate level. 3. Recharge the battery.

Warnings:



1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. To avoid risk, do not place any metal objects between the charger and the mobile device during the charging process.
9. Keep out of reach of children.

Dispose of the article according to the regulations in force in your country. The item must not be disposed of with normal household waste, but must be returned for recycling at a collection point for electronic waste or a recycling center. Batteries must be returned to a collection point in the city, town or trade.

Art.3360513 / PO 0910XXXX

Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

The Declaration of Conformity for this product can be found at: <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/33605.pdf>

reg.no.:72005675  

Artikel 33605
Induktionsladestation mit Lautsprecher



Wir empfehlen, diese Anleitung aufmerksam zu lesen und sie gut aufzubewahren.

Produktübersicht:



- Lautsprecher technische Daten:**
- Induktion
 - Ladespannung: 5V
 - Lithium Akku 1200mAh 3.7V
 - Betriebsdauer: 4h
 - Frequenz: 100Hz-20KHz
 - Impedanz: 4ohm
 - Ausgang: 3W
 - Lautstärke: 70dB

Kabelloses Ladegerät technische Daten:

- Micro USB-Anschluss 5-9V 1,5-1,67A
- Kabelloser Ausgang: 5-9V 1-1.1A,5-10W
- Betriebsradius: bis zu 6mm
- Kompatibel mit allen Mobilfunkgeräten mit Qi-Technologie

Lautsprecherfunktion:

Betätigen Sie die „ON/OFF“-Taste, um den Lautsprecher zu aktivieren.
Um Musik auf Ihrem Mobilfunktelefon abzuspielen, legen Sie dieses auf das Gerät. Achten Sie darauf, dass das Gerät so wie auf der Abbildung aufgelegt ist. Der Lautsprecher wird sogleich kabellos Musik von Ihrem Gerät abspielen.

Betätigen Sie die „ON/OFF“-Taste, um den Lautsprecher auszuschalten.



Audio-Eingang:

Schließen Sie das Kabel mit dem Buchsenanschluss an die dafür vorgesehene Öffnung und das andere Ende an Ihr Endgerät an, um Musik abzuspielen. Nach Anschluss des Kabels wird automatisch den Modus ändern.

Ladefunktion:

Verwenden Sie das beigefügte Kabel, um das Gerät zu laden. Schließen Sie das USB-Kabel an Ihren Computer oder einen AC-Adapter an. Verbinden Sie das Mikro-USB-Ende mit dem Micro-USB-Anschluss Ihres Gerätes. Während des Ladevorgangs blinkt das Anzeigelämpchen. Es erlischt, sobald der Lautsprecher vollständig geladen ist.

Kabelloses Laden:

1. Schließen Sie das Mikro-USB-Kabel an das Gerät und einen USB-Port an. Das rote Licht zeigt an, dass das Ladegerät korrekt angeschlossen und betriebsbereit ist.
2. Legen Sie Ihr Mobiltelefon auf das Ladegerät und stellen Sie sicher, dass es zentriert positioniert ist.
3. Während des Ladevorgangs sollte ein blaues Licht aufleuchten.

ACHTUNG: Sie müssen ggfs. Die Hülle Ihres Mobiltelefons entfernen bevor Sie das kabellose Ladegerät verwenden.

Problembeseitigung

Fehler	Lösung
Die Musik wird nicht abgespielt	stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon korrekt aufgelegt ist (siehe Abb.)
Der Klang ist zu leise oder unterbrochen.	Überprüfen Sie die Lautstärke und stellen Sie sie entsprechend ein. Laden Sie den Akku ggfs. auf.

Warnhinweise:

1. Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.
2. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, da es Schäden davontragen könnte.
3. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder auseinanderzunehmen und kontaktieren Sie einen Mechaniker.
4. Um jegliche Risiken zu vermeiden, entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll, da es einen eingebauten Lithium-Akku enthält.



5. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
6. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Hitze oder direktem Sonnenlicht aus.
7. Führen Sie keine Metallobjekte in das Gerät ein, da ein Kurzschluss ausgelöst werden könnte.
8. Um Risiken zu vermeiden, platzieren Sie keine Metallobjekte zwischen dem Lade- und Mobilfunkgerät während des Ladevorgangs.
9. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgung: Entsorgen Sie den Artikel nach den in ihrem Land geltenden Vorschriften.
Papier/Pappe gehören zum Altpapier.
Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof abgegeben werden.
Batterien gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle oder im Handel abgegeben werden.

Art.3360513 / PO 0910XXXX

Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/33605.pdf>


reg.no.:72005675  

Item 33605
Chargeur à induction avec haut-parleur



Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions et de les conserver précieusement.

Aperçu du produit :

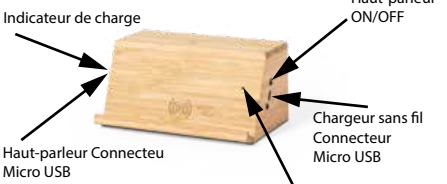

- Haut-parleur données techniques :**
- Induction
 - Tension de charge : 5V
 - Batterie au lithium 1200mAh 3.7V
 - Autonomie : 4h
 - Fréquence : 100Hz-20KHz
 - Impédance : 4ohm
 - Sortie : 3W
 - Volume : 70dB

Chargeur sans fil données techniques :

- Connexion micro USB 5-9V 1,5-1,67A
- Sortie sans fil : 5-9V 1-1,1A,5-10W
- Rayon de fonctionnement : jusqu'à 6mm
- Compatible avec tous les appareils mobiles dotés de la technologie Qi.

Fonction haut-parleur :

Appuyez sur le bouton "ON/OFF" pour activer le haut-parleur. Pour écouter de la musique sur votre téléphone mobile, placez-le sur l'appareil. Veillez à ce que l'appareil soit posé comme sur l'illustration.
Le haut-parleur diffusera immédiatement de la musique sans fil à partir de votre appareil.
Appuyez sur la touche "ON/OFF" pour éteindre le haut-parleur.

Prise d'entrée audio :

Connectez le câble avec le connecteur femelle à l'ouverture prévue à cet effet et l'autre extrémité à votre terminal pour écouter de la musique. Après avoir branché le câble, le mode changera automatiquement.

Fonction de chargement :

Utilisez le câble fourni pour charger l'appareil. Connectez le câble USB à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur. Connectez l'extrémité micro-USB au port micro-USB de votre appareil. Pendant le chargement, le voyant lumineux clignote. Il s'éteint lorsque le haut-parleur est complètement chargé.

Chargement sans fil :

1. connectez le câble micro-USB à l'appareil et à un port USB. Le voyant rouge indique que le chargeur est correctement connecté et prêt à fonctionner.
2. placez votre téléphone mobile sur le chargeur et assurez-vous qu'il est bien centré.
3. une lumière bleue doit s'allumer pendant le chargement.



ATTENTION : Il se peut que vous deviez retirer la coque de votre téléphone portable avant d'utiliser le chargeur sans fil.

Résolution des problèmes :

Erreur	Solution
La musique n'est pas lue	assurez-vous que le téléphone portable est correctement posé (voir illustration).
La son est trop faible ou interrompu.	vérifiez le volume et réglez-le en conséquence. Rechargez la batterie si nécessaire.

- Avvertissements :**
1. n'exposez jamais l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
 2. ne laissez pas tomber l'appareil, car il pourrait être endommagé.
 3. n'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil vous-même et contactez un mécanicien.
 4. Pour éviter tout risque, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, car il contient une batterie au lithium intégrée.
 5. Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
 6. N'exposez pas l'appareil à la chaleur directe ou à la lumière directe du soleil.
 7. n'insérez pas d'objets métalliques dans l'appareil, car cela pourrait provoquer un court-circuit.
 8. Pour éviter tout risque, ne placez pas d'objets métalliques entre le chargeur et l'appareil mobile pendant la charge.
 9. Tenir hors de portée des enfants.

Mise au rebut : Éliminer l'article conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays. Le papier/carton doit être jeté avec les vieux papiers. L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales mais doit être recyclé être remis à un point de collecte pour les déchets électriques ou à un centre de recyclage. Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et doivent être déposées dans un point de collecte ou dans le commerce.

Art.3360513 / PO 0910XXXX

Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

La déclaration de conformité pour ce produit peut être consultée à l'adresse suivante: <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/33605.pdf>

reg.no.:72005675 